




Kable

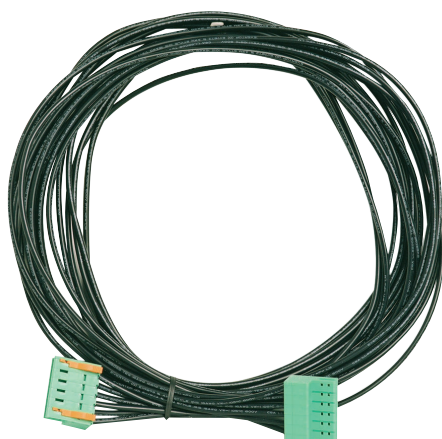

Podstawowe funkcje

Do łączenia komponentów centrali dostępne są różne kable i zestawy kabli:

Zestaw kabli	Połączenie od...	...do
CPR 0001 A	Kontroler centrali MPC	Płyta połączeniowa RLE 0000 A (wersja europejska) / płyta połączeniowa RLU 0000 A (wersja amerykańska)
CRP 0000 A	Kontroler centrali MPC	Kontroler centrali MPC (nadmiarowy)
CBB 0000 A ¹⁾	BCM-0000-B Moduł kontroli akumulatorów	Para akumulatorów
CPB 0000 A	BCM-0000-B Moduł kontroli akumulatorów	Zasilacz UPS
CPA 0000 A	Kontroler centrali MPC ENO 0000 A Moduł interfejsu straży pożarnej	AT 2000 Moduł transmisyjny

1) Wymagany, jeśli zasilacz znajduje się w osobnej obudowie zasilania

Zestaw kabli CBB 0000 A jest wymagany, jeśli zasilacz znajduje się w osobnej obudowie. Zestaw ten ma dłuższy kabel połączeniowy z akumulatorem, w porównaniu do zestawów dostarczanych standardowo wraz z urządzeniem.

Zamówienia - informacje

Kabel drukarki CPR 0001 A do połączenia kontrolera centrali MPC z płytą połączeniową, długość kabla 100 cm	CPR 0001 A
Zestaw kabli do połączenia z dodatkowym kontrolerem centrali CRP 0000 A służy do nadmiarowego połączenia jednego kontrolera centrali z dodatkowym kontrolerem centrali MPC	CRP 0000 A
Zestaw kabli do modułu BCM/akumulatora CBB 0000 A Służy do dołączenia pary akumulatorów i obudowy zasilania do modułu kontroli akumulatorów BCM-0000-B	CBB 0000 A
Kabel BCM/UPS CPB 0000 A Służy do dołączenia modułu kontroli akumulatorów BCM-0000-B do zasilacza UPS, długość kabla 150 cm	CPB 0000 A
Zestaw kabli CPA 0000 A do modułu AT 2000 Służy do dołączenia modułu AT 2000 do kontrolera MPC oraz modułu ENO 0000 B.	CPA 0000 A

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by